

Allumer les appareils

Pour commencer le picking, il faut se munir d'aRdent positionné sur le serre-tête ou l'attache casquette et du ScanPad.



Allumez aRdent en appuyant une fois sur le bouton principal. Une fois que le bip sonore retentit, aRdent est allumé et l'écran s'active.




Allumer le ScanPad en appuyant une fois sur le bouton situé sur le côté. Un signal sonore et lumineux indique que l'appareil s'allume.



Se connecter et changer le sens du clavier

Pour se connecter, entrez votre identifiant et appuyez sur **A**

- Appuyez sur le bouton **C** pour accéder au menu des Paramètres.
- Sélectionnez **1** : paramètres d'utilisation.
- Appuyez sur **3** : sens du clavier pour modifier l'orientation..
- Une fois le paramètre modifié, retirez le clavier en le tirant doucement vers le haut pour le déclipser des broches.
- Alignez-le avec les trous dans le nouveau sens, puis clipsez-le doucement en place

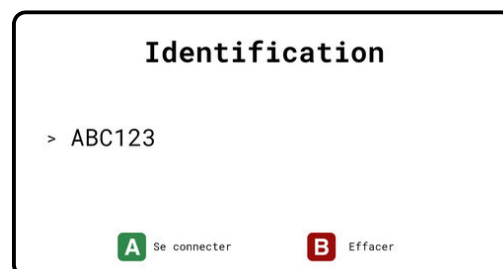

Sélectionner le picking à réaliser

Dans le menu "mes pickings", sélectionnez le numéro correspondant au picking à effectuer. Utilisez les flèches de navigation sur le scanpad pour faire défiler les pages et afficher l'ensemble des pickings disponibles.



Réalisation du picking

Réalisez ensuite votre picking en vous aidant des informations affichées à l'écran et de votre scanpad. Scannez le datamatrix de l'article, prélevez la quantité indiquée, puis effectuez un second scan pour passer à l'article suivant.



Fin du picking

Une fois votre picking terminé, un écran s'affichera vous proposant de continuer le picking ou d'éteindre les appareils. Si vous souhaitez poursuivre, appuyez sur **1** : vous serez redirigé vers l'écran "*mes pickings*". Si vous avez terminé, appuyez sur **2** : cela éteindra le système.

Pour éteindre le Scanpad, utilisez le même bouton que pour l'allumage. Pour cela, appuyez deux fois rapidement sur ce bouton. Pour éteindre le Display, appuyez une fois sur le bouton d'allumage.

Passer un médicament sans datamatrix et changer la quantité

Si un médicament ne dispose pas d'une référence à scanner, vous pouvez le saisir manuellement en appuyant sur la touche A, puis en confirmant avec la touche B.

Pour modifier la quantité d'un médicament déjà enregistré, scannez sa référence, appuyez sur la touche B pour ajuster la quantité, saisissez la nouvelle valeur, puis validez en appuyant sur la touche A.

En cas de problème

Pour forcer l'extinction du ScanPad, maintenez le bouton enfoncé pendant **9 secondes**.

N'hésitez pas à contacter Morgane par mail : m.aendekerk@getyourway.be ou par téléphone au **+32 472 34 23 13**.

Info touches

Boutons	Menus	Picking
←	Page précédente	Article précédent
→	Page suivante	Article suivant
A	Charger nouvelle liste / valider	Valider
B	Effacer	Modifier quantité / Effacer
C	Paramètres	Infos touches
D	Se déconnecter / Eteindre	Quitter